Samsung M3200

Korisnički priručnik

SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je namijenjen kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke mobilnog telefona. Da biste brzo započeli, pogledajte „Predstavljanje vašeg mobilnog telefona”, „Sastavljanje i priprema mobilnog telefona”, i „Uporaba osnovnih funkcija”.

Ikone uputa

Prije početka upoznajte ikone koje se prikazuju u ovom priručniku:

Upozorenje — situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima

Oprez — okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme

Napomena — napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

▶ Pogledajte — stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ▶ str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12”)

→ Slijedi — niz mogućnosti ili menija koje morate odabrati kako biste izveli korak; na primjer: pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Nova poruka** (predstavlja **Meni** nakon čega slijedi **Poruke**, a zatim **Nova poruka**)

[ ] Uglate zagrade — tipke telefona; na primjer: [ ] (predstavlja tipku za izlaz iz Napajanja/Menija)

< > Kutne zagrade — softverske tipke koje upravljaju raznim funkcijama na svakom zaslonu; na primjer: <**OK**> (predstavlja **OK** funkcijsku tipku)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID: B014431.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.

Sadržaj

Podaci o sigurnosti i upotrebi 2
- Sigurnosna upozorenja 2
- Sigurnosne mjere opreza 4
- Važne informacije o upotrebi 6

Predstavljanje vašeg mobilnog telefona 10
- Sadržaj paketa 10
- Izgled telefona 11
- Tipke 12
- Zaslon 13
- Ikone 14

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona 15
- Instalirajte SIM karticu i bateriju 15
- Napunite bateriju 17
- Umetnite memorijsku karticu (izborno) 18

Uporaba osnovnih funkcija 19
- Uključite i isključite telefon 19
- Pristupanje menijima 20

Prilagođavanje telefona 20
Korištenje osnovnih funkcija poziva 22
Slanje i pregledavanje poruka 23
Dodavanje i pronalaženje kontakata 25
Korištenje osnovnih funkcija fotoaparata 26
Slušanje glazbe 27
Pretraživanje weba 30

Korištenje naprednih funkcija 32
Koristite napredne funkcije poziva 32
Korištenje narednih funkcija Imenika 34
Korištenje naprednih funkcija slanja poruka 35
Uporaba naprednih glazbenih funkcija 36

Uporaba alata i aplikacija 40
Korištenje funkcije bežične veze Bluetooth 40
Aktiviranje i slanje SOS poruke 42
Aktiviranje mobilnog lokatora 43
Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa 44
Uređivanje slika 45
Upotreba Java igara i aplikacija 47
Tresite i igrajte 48
Pregledavanje svjetskog vremena 48
Postavljanje i korištenje alarma 49
Upotrijebite kalkulator 50
Pretvaranje valuta ili mjernih jedinica 50
Postavljanje odbrojavanja 50
Korištenje štoperice 51
Stvaranje tekstualnog zapisa 51
Upravljanje kalendarom 51

Rješavanje problema a

Indeks d

Podaci o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg mobilnog telefona.

Sigurnosna upozorenja

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh

Slušanje jako glasnog zvuka na slušalicama može oštetiti vaš sluh. Upotrijebite minimalnu postavku zvuka potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nemojte razbijati ili bušiti bateriju. Izbjegavajte izlaganje baterije visokom izvanjskom pritisku koji može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pejsmejkerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm između mobilnih telefona i pejsmejkera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pejsmejkerom ili nekim drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pejsmejkera ili medicinskog uređaja za upute.

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada šaljete tekstualne poruke ili igrate igre na telefonu, držite telefon opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte pauze.

Sigurnosne mjere opreza

CAUTION

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (ispod 0 °C ili iznad 45 °C). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Pazite da se telefon ne smoči – tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.

- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Izbjegavajte upotrebu bljeskalice ili svjetla fotoaparata na telefonu u blizini očiju djece ili životinja.
- Telefonske i memorijske kartice mogu biti oštećene izlaganjem magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pejsmejkeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i drugi elektronički uređaji u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaših elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.

Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništit će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon u skladu je sa standardima Europske unije (EU) kojima se ograničava izlaganje energiji radijske frekvencije (RF) koju emitira radio i telekomunikacijska oprema. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih telefona koji prelaze razinu maksimalna izlaganja (poznatu kao Specifična brzina apsorpcije ili SAR) od 2,0 vata po kilogramu tjelesnoga tkiva.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,474 vata po kilogramu. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR će vjerojatno biti mnogo niži, budući da je telefon oblikovan tako da emitira samo RF energiju nužnu za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina onda kada je to moguće, telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Izjava o usklađenosti na pozadini ovog priručnika prikazuje usklađenost vašeg telefona s Europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima saznajte na web mjestu Samsung mobilnoga telefona.

Ispravno odlaganje ovoga proizvoda

(Odlaganje električne i elektroničke opreme)

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima skupljanja)

Oznaka prikazana na proizvodu ili literaturi o proizvodu ukazuje na to da se ne smije odlagati unutar kućanskoga otpada na kraju svoga radnoga vijeka. Da biste spriječili moguću štetu prema okolišu ili ljudskom zdravlju koja nastaje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj

od ostalih vrsta otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako mogu odnijeti predmet na za okoliš sigurno recikliranje.

Poslovni korisnici trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Proizvod se tijekom odlaganja ne smije miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima sabiranja)

Ova oznaka na bateriji, u priručniku ili na pakiranju pokazuje da se baterije iz ovog proizvoda na kraju svojeg radnog vijeka ne smiju odlagati s ostalim otpadom kućanstva. Označeni kemijski simboli Hg, Cd ili Pb pokazuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama iznad referentnih razina iz smjernice Vijeća Europe: EC Directive 2006/66. Ako baterije nisu ispravno odložene, ovi kemijski elementi mogu oštetiti ljudsko zdravlje ili okoliš.

Da biste zaštitili prirodne izvore i promicali ponovnu uporabu materijala, molimo vas da odvajate baterije od ostalog otpada i reciklirate ih putem lokalnog sustava za besplatno vraćanje baterija.

Predstavljanje vašeg mobilnog telefona

U ovom odjeljku saznajte o izgledu vašeg mobilnog telefona, tipkama, zaslonu i ikonama.

Sadržaj paketa

U kutiji proizvoda nalazi se sljedeće:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik

Predmeti isporučeni s telefonom mogu se razlikovati ovisno o softveru i dodatnoj opremi koja je dostupna u vašoj regiji ili koju nudi davatelj usluge.

Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Izgled telefona

Prednja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:

Stražnja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:

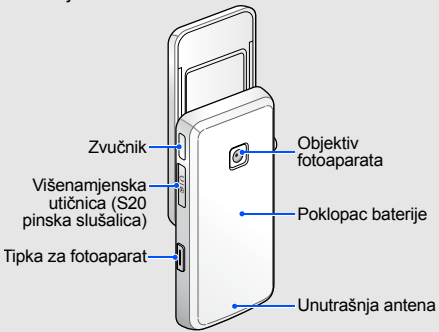

Zatvaranje telefona automatski zaključava izložene tipke kako bi se spriječilo njihovo slučajno pritiskanje. Da biste otključali tipke, pritisnite <**Otključati**> → <**OK**>.

Tipke

Tipka	Funkcija
Nazad	Ponovno pokreni reprodukciju; Preskoči prema natrag (pritisnite u roku od 3 sekunde); skeniraj prema natrag u datoteci (pritisnite i držite)
MP3 player	U načinu mirovanja pokrenite MP3 player; započnite, pauzirajte ili ponovno pokrenite reprodukciju
Proslijedi	Preskoči prema naprijed; skeniraj prema naprijed u datoteci (pritisnite i držite)
Funkcijske tipke	Izvedite radnje koje su naznačene na dnu zaslona
4-smjerna navigacija	U stanju mirovanja pristupite načinu Moj meni (gore) ili korisnički definiranim menijima (lijevo/desno/dolje); u načinu Meni pomičite se po opcijama menija
Potvrdi	U stanju mirovanja pokrenite Internet preglednik; u načinu meni izbornika odaberite označenu opciju menija ili potvrdite neki unos
Pozivanje	Nazovite ili odgovorite na poziv; u načinu mirovanja povratite nedavno birane, propuštene ili primljene pozive
Obriši	Obrišite znakove ili stavke u aplikaciji
Izlaz iz Napajanja/ Menija	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); završite poziv; u načinu Meni otkažite ulaz i vratite se u način mirovanja
Alfa-numeričke	Unesite brojeve, slova i posebne znakove; u načinu mirovanja pritisnite i držite [**1**] za Pristup Govornoj pošti i [**0**] za unos međunarodnog pozivnog predbroja

Tipka		Funkcija
* +	Posebna funkcija	Unesite posebne znakove ili izvedite posebne funkcije; u načinu mirovanja pritisnite i držite [#] za profil Bešumno; u načinu mirovanja pritisnite i držite [*] da biste unijeli razmak između brojeva
	Glasnoća	Podešavanje glasnoće telefona
	Glazba/ Preglednik	Pristup meniju Glazba; pristup meniju Preglednik (pritisnite i držite)
	Fotoaparat	U mirovanju uključite kameru (pritisnite i držite); u načinu Kamere, snimite fotografiju ili video

Zaslon

Vaš telefon sastoji se od tri područja:

Redak ikone

Za prikaz različitih simbola

Područje za tekst i crteže

Prikaz poruka, uputa i informacija koje ste unijeli

Redak funkcijske tipke

Prikazuje trenutačne radnje koje su dodijeljene svakoj funkcijskoj tipki

Ikone

Saznajte o ikonama koje se prikazuju na zaslonu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Status GPRS mreže • Plavo: spojena je GPRS mreža • Crveno: prijenos podataka putem GPRS mreže
	Status EDGE mreže • Plavo: spojena je EDGE mreža • Crveno: prijenos podataka putem EDGE mreže
	Poziv u tijeku
	Aktivno preusmjeravanje poziva
	Aktivirana je značajka SOS poruke
	Aktiviran alarm
	Pretraživanje Interneta

Ikona	Definicija
	Spajanje na sigurnu web-stranicu
	Područje usluge u matičnoj zoni
	Aktiviran Bluetooth
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka Govorne pošte
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Pauza reprodukcije glazbe
	FM radio uključen
	Umetnuta memorijska kartica
	Uključen profil Uobičajeno
	Uključen profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona

Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona za prvu upotrebu.

Instalirajte SIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete modul identiteta pretplatnika (eng. Subscriber Identity Module) ili SIM karticu s pretplatničkim pojedinostima kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge po izboru.

Instalirajte SIM karticu i bateriju

1. Uklonite poklopac baterije.

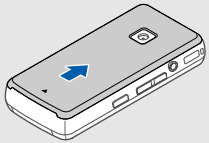

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [ ] da biste ga isključili.

2. Umetnite SIM karticu.

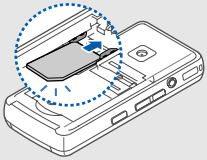

Smjestite karticu u telefon s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema dolje.

3. Umetnite bateriju.

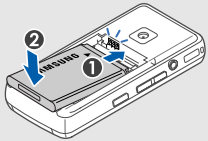

4. Ponovno postavite poklopac baterije.

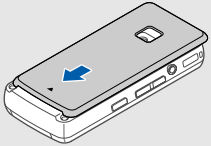

Napunite bateriju

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.

1. Otvorite poklopac višefunkcijske utičnice i utaknite mali nastavak prijenosnog prilagodnika.

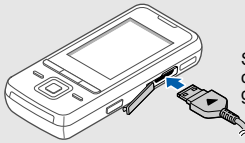

Nepravilno spajanje prijenosnog punjača može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Jamstvo ne pokriva nikakve štete uzrokovane pogrešnom upotrebom.

2. Veliki nastavak prijenosnog prilagodnika uključite u električnu utičnicu.
3. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona se više ne miče), isključite prijenosni prilagodnik iz utičnice napajanja.
4. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
5. Zatvorite poklopac višefunkcijske utičnice.

O pokazatelju prazne baterije

Kada se baterija isprazni, telefon će oglasiti ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije će također biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Za nastavak korištenja telefona ponovno napunite bateriju.

Umetnite memorijsku karticu (izborno)

Za pohranu dodatnih multimedijski datoteka morate umetnuti memorijsku karticu. Vaš telefon prihvaća microSD™ memorijske kartice do 8 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

1. Uklonite poklopac baterije.
2. Uklonite bateriju.
3. Otključajte držač memorijske kartice.

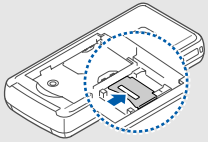

4. Podignite držač memorijske kartice i umetnite memorijsku karticu s oznakom okrenutom prema gore.

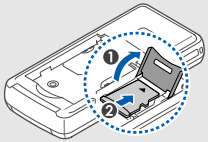

5. Zatvorite i zaključajte držač memorijske kartice.
6. Umetnite bateriju.
7. Ponovno postavite poklopac baterije.

Uporaba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne postupke i koristiti glavne značajke vašega mobilnog telefona.

Uključite i isključite telefon

Za uključenje telefona:

1. Klizno otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [☎].
3. Unesite PIN i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).
4. Kada se otvori čarobnjak za postavljanje prilagodite telefon kako želite prema sljedećem zaslonu.

Da biste isključili telefon, ponovite korake 1 i 2 gore.

Prebacite na profil Bez mreže

Prebacivanjem na profil Bez mreže možete koristiti izvanmrežne usluge telefona u područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni kao što su zrakoplovi i bolnice.

Da biste se prebacili na profil izvan mreže, pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže**.

Slijedite sva istaknuta upozorenja i smjernice službenog osoblja kada se nalazite u područjima u kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Pristupanje menijima

Za pristup menijima telefona:

1. Pritisnite funkcijsku tipku za meni koji želite.
2. Koristite tipku za navigaciju za pomicanje na meni ili opciju.
3. Pritisnite potvrdnu tipku <**Odaberi**> ili <**OK**> da biste potvrdili označenu opciju.
4. Za pomicanje jednu razinu pritisnite <**Nazad**>; za vraćanje u način mirovanja pritisnite [ ].

Prilagođavanje telefona

Iskoristite više svoj telefon prilagodbom koja odgovara vašim potrebama.

Podesite glasnoću tonova tipke

U na;inu mirovanja pritisnite [▲/▼] da biste prilagodili glasnoću tona tipkovnice.

Prebacite se na ili s profila Bešumno

U načinu mirovanja pritisnite i držite [#] kako biste utišali ili poništili utišavanje telefona.

Promijenite ton zvona

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Profili**.
2. Pomaknite se na profil koji koristite.

3. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi** → **Ton poziva**.
4. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
5. Pritisnite <**Spremi**>.

Za prebacivanje na drugi profil odaberite ga s popisa.

Stvaranje profila telefona

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Profili**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Upišite naziv profila i pritisnite potvrdnu tipku.
4. Prema želji prilagodite postavke zvuka.
5. Kada završite, pritisnite <**Spremi**>.

Aktivirajte Bonton načino

Privremeno možete isključiti sve zvukove telefona postavljanjem telefona licem prema dolje.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Telefon** → **Bonton način**.
2. Pomaknite se ulijevo ili udesno na **Uključeno**.
3. Pritisnite <**Spremi**>.

Odaberite pozadinu (u načinu mirovanja)

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Pozadina**.
2. Pomaknite se ulijevo ili udesno na **Slike**.
3. Odaberite **Pozadina**.
4. Odaberite kategoriju slike → sliku.
5. Pritisnite <**Spremi**>.

Odaberite boju izgleda (način meni)

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Moja tema**.
2. Odaberite uzorak boje.

Postavite prečace

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Telefon** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku koju ćete koristiti kao prečac.
3. Odaberite meni kojemu ćete dodijeliti tipku prečaca.

Zaključavanje telefona

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno**.
2. Unesite novu četveroznamenkastu ili osmeroznamenkastu lozinku i pritisnite <**OK**>.
3. Ponovno unesite šifru i pritisnite <**OK**>.

Korištenje osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako odgovarati na i upućivati pozive i koristiti osnovne funkcije poziva.

Upućivanje poziva

1. U stanju mirovanja unesite kod područja i telefonski broj.
2. Pritisnite [ ] za biranje broja.
3. Za završetak poziva pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [ ].
2. Za završetak poziva pritisnite [ ].

Namještanje glasnoće

Za namještanje glasnoće tijekom poziva pritisnite [▲/▼].

Korištenje značajke mikrofona

1. Tijekom poziva pritisnite potvrdnu tipku za aktiviranje mikrofona.
2. Za prebacivanje natrag na slušalicu ponovno pritisnite potvrdnu tipku.

Korištenje slušalice

Uključivanjem isporučene slušalice u višenamjensku utičnicu možete upućivati i odgovarati na pozive:

- Za ponovno biranje posljednjeg biranog broja pritisnite gumb slušalice, a zatim ga ponovno pritisnite i držite.
- Za odgovaranje na poziv pritisnite i držite gumb slušalica.
- Za prekidanje poziva pritisnite i držite gumb slušalica.

Slanje i pregledavanje poruka

Saznajte kako poslati i pregledati SMS, MMS ili email poruke.

Slanje SMS ili MMS poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Upišite odredišni broj i pomaknite se prema dolje.
3. Unesite tekst poruke. ▶ Unesi tekst
   Za slanje SMS poruke prijeđite na 7. korak
   Za dodavanje multimedijskog privitka nastavite s 4. korakom.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimedije** i dodajte stavku.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Napredno** → **Dodaj naslov**.
6. Unesite predmet.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** za slanje poruke.

Slanje email poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Unesite email adresu i pomaknite se prema dolje.
3. Unesite predmet i pomaknite se prema dolje.
4. Unesite tekst email poruke.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i kao privitak dodajte datoteku (ako je potrebno).
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** za slanje poruke.

Unos teksta

Prilikom unosa teksta možete mijenjati način unosa teksta:

- Pritisnite i držite [*] za prebacivanje između načina T9 i ABC.
- Pritisnite [*] za promjenu veličine slova ili za prebacivanje u Numerički način.
- Pritisnite i držite [#] za prebacivanje u unos simbola.

Unesite tekst u jednom od sljedećih načina:

Način	Funkcija
ABC	Pritišćite odgovarajuću alfanumeričku tipku dok se željeni znak ne pojavi na prikazu.
T9	1. Pritišćite odgovarajuće alfanumeričke tipke za unos cijele riječi. 2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [#] da biste unijeli razmak. Ako nije prikazana ispravna riječ, s popisa koji se pojavljuje odaberite alternativnu.
Broj	Pritišćite odgovarajuću alfanumeričku tipku za unos broja.
Simbol	Pritišćite odgovarajuću alfanumeričku tipku za unos simbola

Pregled SMS ili MMS poruka

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite tekstualnu ili multimedijsku poruku

Pregled email poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Moje poruke** → **Email poruke**.
2. Odabir računa.
3. Pritisnite **Provjeri email**.
4. Odaberite email poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi** za pregled sadržaja email poruke.

Dodavanje i pronalaženje kontakata

Saznajte osnove upotrebe značajke Imenik.

Dodavanje novog kontakta

1. U načinu mirovanja unesite telefonski broj i pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Spremi** → lokaciju memorije (telefon ili SIM) → **Nova**.
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Pritisnite potvrdnu tipku ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** za dodavanje kontakta u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Imenik** → **Imenik**.
   Možete pritisnuti i <**Imenik**> u načinu mirovanja.
2. Unesite nekoliko prvih slova imena koje želite pronaći.
3. S popisa traženja odaberite ime kontakta.

Nakon pronalaženja kontakta možete:

- pozvati kontakt pritiskanjem [ ]
- urediti podatke o kontaktu pritiskanjem <**Opcije**> → **Uredi**

Korištenje osnovnih funkcija fotoaparata

Saznajte osnove snimanja i pregledavanja fotografija i videozapisa.

Snimanje fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera za uključivanje kamere.
2. Objektiv usmjerite prema objektu i izvedite sva potrebna namještanja.
3. Potvrdnom tipkom ili tipkom kamere snimite fotografiju.
   Fotografija se automatski sprema.
4. Pritisnite <**Nazad**> za snimanje sljedeće fotografije (2. korak).

Pregled fotografija

U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteka fotografije.

Snimanje videozapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera za uključivanje kamere.
2. Pritisnite [**1**] za prebacivanje u način snimanja.
3. Objektiv usmjerite prema objektu i izvedite sva potrebna namještanja.
4. Pritisnite potvrdnu tipku ili tipku kamera da biste započeli snimanje.
5. Pritisnite potvrdnu tipku ili tipku Kamera ili <⊡> da biste zaustavili snimanje. Videozapis se automatski sprema.
6. Pritisnite <**Nazad**> za snimanje sljedećeg videozapisa (3. korak).

Pregled videozapisa

U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Datoteke** → **Video** → **Moj video** → datoteku videozapisa.

Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu putem MP3 playera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite isporučenu slušalicu.

- Za slušanje radija uporabite 3,5 mm ili S20 pinsku slušalicu. Kvaliteta zvuka može se razlikovati.
- Tijekom slušanja radija s 3,5 mm slušalicom ne spajajte prijenosni prilagodnik ili računalni podatkovni kabel na telefon. Prilagodnik ili kabel mogu prekidati funkciju slušalice kao radijske antene.

2. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **FM radio**.

3. Za uključivanje FM radija pritisnite potvrdnu tipku.
4. Pritisnite <**Da**> za pokretanje automatskog namještanja.
   Radio skenira i automatski sprema dostupne radio postaje.

Kada prvi puta pristupite FM radiju, vidjet ćete upit za automatsko podešavanje.

5. Pomaknite se prema gore ili prema dolje do radijske postaje.
6. Ako želite dobiti pojedinosti o pjesmi koju slušate, pritisnite <**Opcije**> → **Prepoznavanje glazbe**. ▶ str. 39
7. Za isključivanje FM radija pritisnite tipku za potvrdu.

Slušanje glazbenih datoteka

Počnite s prijenosom datoteka na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzmite s bežičnog weba. ▶ str. 30
- Preuzimajte s računala s neobveznim Samsung PC Studijom. ▶ str. 36
- Primajte preko Bluetootha. ▶ str. 41
- Kopirajte na memorijsku karticu. ▶ str. 37
- Sinkronizirajte s programom Windows Media Player 11. ▶ str. 37

Nakon s prijenosa glazbenih datoteka na telefon ili memorijsku karticu:

1. U načinu mirovanja pritisnite [►II].
2. Odaberite glazbenu kategoriju i → glazbenu datoteku.

3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi/►II	Pauziraj ili nastavi reprodukciju
▲/▼	Namjesti glasnoću prema gore ili prema dolje
I◄◄	Ponovno pokreni reprodukciju; preskoči prema natrag (pritisnite u roku od 3 sekunde); skeniraj prema natrag u datoteci (pritisnite i držite)
►►I	Preskoči prema naprijed; skeniraj prema naprijed u datoteci (pritisnite i držite)

Tipka	Funkcija
Navigacija	• Lijevo: ponovno pokreni reprodukciju; preskoči prema natrag (pritisnite u roku od 3 sekunde); skeniraj prema natrag u datoteci (pritisnite i držite) • Desno: preskoči prema naprijed; skeniraj prema naprijed u datoteci (pritisnite i držite) • Gore: otvori popis pjesama • Dolje: zaustavi reprodukciju

Upravljajte reprodukcijom pomoću značajke prepoznavanje pokreta

Značajku prepoznavanja pokreta najprije morate aktivirati.

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite <**Opcije**> → **Postavke** i postavite **Kontrola pokreta** na **Uključeno**.

2. Pritisnite i držite [►II], a zatim upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih radnji uz držanje pritisnute tipke:

Radnja	Funkcija
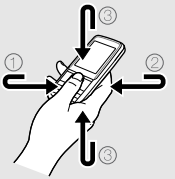	① Ponovo pokreni reprodukciju, preskoči unatrag (tresi oko 3 sekunde)
	② Ponovo pokreni reprodukciju, preskoči unaprijed (tresi oko 3 sekunde)
	③ Započni pauzu ili nastavi reprodukciju

3. Nakon svake radnje [►II] otpusti.

- Ako slušate glazbu preko slušalica, možete pauzirati ili pokrenuti reprodukciju ako dvaput pritisnete uređaj.
- Kada tresete uređaj na popisu, trenutno odabrana glazbena datoteka može se promijeniti.

Pretraživanje weba

Saznajte kako pristupati i označavati svoje omiljene web stranice.

Pregledavanje web stranica

1. Za otvaranje početne stranice davatelja usluge u stanju mirovanja pritisnite potvrdnu tipku.

2. Navigirajte web stranicama korištenjem sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Navigacija	Pomicanje prema gore ili prema dolje po web stranici
Potvrdi	Odaberi stavku
<Nazad>	Povratak na prethodnu stranicu
<Opcije>	Pristup popisu opcija preglednika

Označite svoje omiljene web stranice

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Pretraživač** → **Favoriti**.
2. Pomaknite se na neko prazno mjesto.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj favorita**.
4. Unesite naslov stranice i web adresu (URL).
5. Pritisnite tipku za potvrdu.

Korištenje naprednih funkcija

Saznajte kako izvesti napredne postupke i koristiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Koristite napredne funkcije poziva

Saznajte o dodatnim sposobnostima telefona za pozivanje.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će telefon na zaslonu prikazivati pozive koje ste propustili. Za biranje broja propuštenog poziva:

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Pomaknite se na propušteni poziv koji želite birati.
3. Pritisnite [ ] za biranje.

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] za prikaz popisa nedavnih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i za poziv pritisnite [ ].

Zadržavanje poziva ili prebacivanje na zadržani poziv

Za postavljanje poziva na čekanje pritisnite <**Čekanje**> ili za prebacivanje na poziv na čekanju pritisnite <**Preuzmi**>.

Biranje drugog poziva

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju tijekom nekog poziva možete birati drugi broj:

1. Pritisnite <**Čekanje**> za stavljanje prvog poziva na čekanju.
2. Unesite drugi broj za biranje i pritisnite [ ].
3. Pritisnite <**Zamijeni**> za prebacivanje između dvaju poziva.
4. Za prekidanje poziva na čekanju pritisnite <**Opcije**> → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste završili trenutni poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [ ] za odgovaranje na drugi poziv. Prvi se poziv automatski postavlja na čekanje.
2. Za prebacivanje između poziva pritisnite <**Zamijeni**>.

Uputite konferencijski poziv (istodobno pozivanje nekoliko brojeva)

1. Nazovite prvu osobu koju želite dodati u konferencijski poziv.
2. Dok ste u vezu s prvom osobom nazovite drugu osobu.
   Prva se osoba automatski postavlja na čekanje.
3. Kad ste u vezi s drugom osobom, pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijski**.

4. Ponavljajte 2. i 3. korak za dodavanje drugih osoba (ako je potrebno).
5. Za prekidanje konferencijskog poziva pritisnite [].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [**0**] za umetanje znaka **+**.
2. Unesite potpuni broj koji želite birati (pozivni broj države, pozivni broj regije i telefonski broj) i zatim za biranje pritisnite [].

Pozivanje kontakta iz Imenika

Brojeve možete pozivati izravno iz **Imenik** pomoću spremljenih kontakata. ► str. 25

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Imenik** → **Imenik**.
   Možete pritisnuti i <**Imenik**> u načinu mirovanja.
2. Pomaknite se do broja koji želite birati i pritisnite [].

Korištenje narednih funkcija Imenika

Saznajte kako stvarati posjetnice, postaviti brojeve za brzo biranje i stvoriti grupe kontakata.

Stvaranje posjetnice

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Imenik** → **Moja posjetnica**.
2. Unesite osobne pojedinosti, a zatim pritisnite potvrdnu tipku ili <**Opcije**> → **Spremi**.

Posjetnicu možete slati kao privitak poruci ili email poruci ili putem Bluetooth veze.

Postavljanje brojeva za brzo biranje

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Imenik** → **Brzo biranje**.
2. Pomaknite se na broj koji želite postaviti (2-9) i pritisnite potvrdnu tipku.

3. Odaberite kontakt → broj (ako je potrebno) kako biste pridružili broj.

   Kontakt je spremljen na broj za brzo biranje.

   Sada taj kontakt možete pozivati iz načina mirovanja pritiskom i držanjem dodijeljene tipke za brzo biranje.

Stvaranje grupe kontakata

Stvaranjem grupe kontakata svakoj grupi možete dodijeliti melodije zvona i fotografije ID-a pozivatelja ili slati poruke i email cijeloj grupi. Počnite stvaranje grupe:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Imenik** → **Grupa**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.
3. Unesite naziv grupe i pomaknite se dolje.
4. Za postavljanje slike ID-a pozivatelja pritisnite tipku za potvrdu → kategoriju slike → sliku.
5. Za postavljanje melodije zvona grupe pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku za potvrdu → kategoriju melodije zvona → melodiju zvona.
6. Pritisnite <**Spremi**>.

Korištenje naprednih funkcija slanja poruka

Saznajte kako stvarati predloške i koristiti ih u stvaranju novih poruka.

Stvaranje SMS obrasca

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Odaberite prazno mjesto za otvaranje prozora novog predloška.
3. Unesite tekst i za spremanje predloška pritisnite tipku za potvrdu.

Stvaranje MMS obrasca

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj novi** za otvaranje prozora novog predloška.
3. Stvorite multimedijsku poruku s predmetom i željenim privicima koju ćete koristiti kao predložak. ► str. 23
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi u** → **Obrasci** za spremanje predloška.

Umetanje SMS obrasca u novu poruku

1. Za otvaranje nove poruke pritisnite **<Meni>** → **Poruke** → **Nova poruka** → vrstu poruke.
2. U tekstualnom polju pritisnite **<Opcije>** → **Umetni** → **Obrazac** → predložak.

Stvaranje poruke iz MMS obrasca

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Pomaknite se na željeni predložak i pritisnite **<Opcije>** → **Uredi**.
   Vaš se predložak otvara kao nova multimedijska poruka.

Uporaba naprednih glazbenih funkcija

Saznajte kako pripremati glazbene datoteke, stvarati popise pjesama i pohranjivati radio postaje.

Glazbene datoteke kopirajte pomoću Samsung PC Studio

1. U stanju mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Postavke** → **PC veze** → **Samsung PC studio**.

2. Korištenjem opcionalnog podatkovnog kabela za osobno računalo povežite višenamjensku utičnicu na telefonu s računalom.
3. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte datoteke s osobnog računala na telefon.
   Za dodatne informacije pogledajte pomoć za Samsung PC Studio.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Postavke** → **PC veze** → **Spremanje podataka**.
3. Korištenjem opcionalnog podatkovnog kabela za osobno računalo povežite višenamjensku utičnicu na telefonu s računalom.
   Kada su povezani, na osobnom računalu će se pojaviti skočni prozor.
4. U skočnom prozoru na računalu odaberite **Otvori mapu za pregled datoteka**.
5. Kopirajte datoteke s osobnog računala na memorijsku karticu.

Sinkroniziranje telefona s programom Windows Media Player

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Postavke** → **PC veze** → **Mp3 player**.
3. Korištenjem opcionalnog podatkovnog kabela za osobno računalo povežite višenamjensku utičnicu na telefonu s osobnom računalom na kojemu je instaliran program Windows Media Player.
   Kada su povezani, na osobnom računalu će se pojaviti skočni prozor.
4. Odaberite **Sinkronizacija digitalnih medijskih datoteka s uređajem** u skočnom prozoru na osobnom računalu.

5. Uredite ili unesite naziv telefona u skočni prozor (ako je potrebno) i zatim kliknite **Završi**.
6. Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
7. Kliknite na **Pokreni sinkronizaciju**.

Stvaranje popisa pjesama

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. U načinu mirovanja pritisnite [►II] → **Popisi pjesama**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi popis pjesama**.
4. Unesite naslov novog popisa pjesama i pritisnite potvrdnu tipku.
5. Odaberite novi popis pjesama.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj** → **Pjesme**.
7. Odaberite datoteke koje želite staviti na popis i pritisnite <**Dodaj**>.

Prilagodba postavki MP3 playera

Naučite kako namjestiti postavke reprodukcije i zvuka za MP3 player.

1. U načinu mirovanja pritisnite [►II].
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Namjestite postavke da prilagodite MP3 player.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Snimanje pjesama s FM radija

1. Uključite isporučenu slušalicu.
2. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **FM radio**.
3. Za pokretanje FM radija pritisnite potvrdnu tipku.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Snimanje** za početak snimanja.

5. Nakon dovršetka snimanja pritisnite potvrdnu tipku ili <**Zaustavi**>.

   Glazbene će datoteke biti spremljene u **FM radio zapisi** (pritisnite <**Meni**> → **Datoteke** → **Glazba**).

Značajka snimanja razvijena je samo za snimanje glasa. Kvaliteta snimke bit će znatno lošija od digitalnog medija.

Automatsko spremanje radijskih postaja

1. Uključite isporučenu slušalicu.
2. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **FM radio**.
3. Za pokretanje FM radija pritisnite potvrdnu tipku.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Auto. traženje**.
5. Pritisnite <**Da**> za potvrdu (ako je potrebno). Radio skenira i automatski sprema dostupne radio postaje.

Pronalaženje podataka o glazbi

Naučite pristupati mrežnoj glazbenoj usluzi i dobivati podatke o pjesmama koje slušate dok ste u pokretu.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Glazba** → **Prepoznavanje glazbe** → **Prepoznavanje glazbe**.

   Telefon se spaja na poslužitelj.
2. Nakon uspješnog registriranja telefona pritisnite <**Snimanje**> za snimanje dijela glazbe koji želite pronaći.

Neki davatelji usluga možda ne podržavaju ovu uslugu, a baze podataka možda ne sadrže podatke za sve pjesme.

Uporaba alata i aplikacija

Saznajte kako raditi s alatima i dodatnim aplikacijama na vašem telefonu.

Korištenje funkcije bežične veze Bluetooth

Saznajte o mogućnostima spajanja telefona na druge bežične uređaje za razmjenu podataka i o korištenju funkcije „hands-free”.

Uključivanje funkcije bežične veze Bluetooth

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Pomaknite se dolje na **Uključenje**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
5. Da biste ostalim uređajima omogućili lociranje telefona, pomaknite se dolje, a zatim lijevo ili desno na **Uključeno**.
   Ako odaberete **Postavljeno**, pomaknite se dolje i postavite trajanje vidljivosti telefona.
6. Pritisnite <**Spremi**>.

Pronalaženje i uparivanje s drugim uređajima kojima je omogućen Bluetooth

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Traži novi uređaj**.
2. Pomaknite se na uređaj i pritisnite <**Odaberi**>.
3. Unesite PIN za funkciju bežične veze Bluetooth ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako ga posjeduje i zatim pritisnite <**OK**>. Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd ili prihvati vezu uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka korištenjem funkcije bežične veze Bluetooth

1. Odaberite datoteku ili stavku iz aplikacija telefona koju želite poslati.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji preko** → **Bluetooth** (prilikom slanja kontaktnih podataka, odredite koji su podaci za slanje).

Primanje podataka koristeći funkciju bežične veze Bluetooth

1. Unesite PIN za funkciju bežične veze Bluetooth i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).
2. Pritisnite <**Da**> kako biste potvrdili spremnost na primanje podataka s uređaja (ako je potrebno).

Uporaba udaljenog SIM-a

U načinu udaljenog SIM-a možete upućivati ili odgovarati na pozive sa spojenim Bluetooth kompletom za automobil bez ruku putem SIM kartice u telefonu.

Da biste aktivirali udaljeni SIM:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Pomaknite se dolje na **Udaljeni SIM**.

4. Pomaknite se ulijevo ili udesno na **Uključeno**.
5. Pritisnite <**Spremi**>.

Za uporabu udaljenog SIM-a pokrenite vezu s Bluetooth kompleta za automobil bez ruku.

Bluetooth komplet za automobil bez ruku mora biti autoriziran. Za autorizaciju pritisnite <**Opcije**> → **Autoriziraj uređaj**.

Aktiviranje i slanje SOS poruke

Ako imate hitan slučaj možete poslati SOS poruku tražeći pomoć.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomaknite se ulijevo ili udesno na **Uključeno**.
3. Za otvaranje popisa primatelja pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku za potvrdu.
4. Za otvaranje popisa kontakta pritisnite potvrdnu tipku.
5. Pomaknite se na kontakt i pritisnite tipku za potvrdu.
6. Odaberite broj (ako je potrebno).
7. Kada ste gotovi s odabirom kontakata, za povratak u popis primatelja pritisnite <**Opcije**> → **Odaberi**.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** za spremanje primatelja.
9. Pomaknite se prema dolje i odredite broj ponavljanja SOS poruke
10. Pritisnite <**Spremi**> → <**Da**>.

Za slanje SOS poruke tipke moraju biti zaključane. Pritisnite [▲/▼] četiri puta.

Nakon slanja SOS poruke onemogućene su sve funkcije telefona dok ne pritisnete [☎].

Aktiviranje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM karticu u vaš telefon značajka mobilnog lokatora će automatski slati broj kontakta dvama primateljima kako bi vam pomogla pri lociranju i vraćanju telefona.

Za aktiviranje mobilnog lokatora:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite šifru i pritisnite <**OK**>.
3. Pomaknite se ulijevo ili udesno na **Uključeno**.
4. Za otvaranje popisa primatelja pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku za potvrdu.
5. Za otvaranje popisa kontakta pritisnite potvrdnu tipku.
6. Pomaknite se na kontakt i pritisnite tipku za potvrdu.
7. Odaberite broj (ako je potrebno).
8. Kada ste gotovi s odabirom kontakata, za povratak u popis primatelja pritisnite <**Opcije**> → **Odaberi**.
9. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** za spremanje primatelja.
10. Pomaknite se dolje i unesite ime pošiljatelja.
11. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** → <**Prihvati**>.

Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa

Saznajte kako rukovati snimačem glasa u telefonu.

Snimanje glasovnog zapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Diktafon**.
2. Za početak snimanja pritisnite tipku za potvrdu.
3. U mikrofon izgovorite svoj zapis.
4. Nakon što ste završili s govorenjem, pritisnite <**Spremi**>.

Reproduciranje glasovnog zapisa

1. Na zaslonu snimača glasa pritisnite <**Opcije**> → **Moji zvukovi**.
2. Odaberite datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Pauziraj ili nastavi reprodukciju
▲/▼	Namjesti glasnoću prema gore ili prema dolje
Navigacija	• Lijevo: skeniraj prema natrag u datoteci • Desno: skeniraj prema naprijed u datoteci • Dolje: zaustavi reprodukciju

Uređivanje slika

Naučite uređivati slike i primjenjivati zabavne efekte.

Primjena efekata na slike

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Efekti** → opciju efekta.
5. Odaberite varijaciju efekta za primjenu i pritisnite <**Uredu**>. Za neke efekte namjestite razinu. Za primjenu efekta zamućenosti na određenu površinu slike pomaknite ili promijenite veličinu pravokutnika pa pritisnite <**Opcije**> → **Obavljeno**.
6. Kada završite s primjenom efekata, pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao** → <**Da**>.
7. Unesite novi naziv datoteke za sliku i pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Uređivanje slika

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** or **Fotografiranje**.
3. Odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Prilagodi** → opciju namještanja (svjetlina, kontrast ili boja). Za automatsko namještanje slike odaberite **Auto razina**.
5. Prema želji namjestite sliku i pritisnite <**Uredu**>.
6. Kada završite s namještanjem pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao** → <**Da**>.
7. Unesite novi naziv datoteke za sliku i pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Transformiranje slike

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** or **Fotografiranje**.
3. Odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Promijeni** → **Promijeni veličinu**, **Rotiranje**, ili **Okretanje**.
5. Zakrenite ili okrenite sliku prema želji pa pritisnite <**Uredu**>.
   Za promjenu veličine slike odaberite veličinu → <**Da**> i prijeđite na 7. korak.
6. Kada završite s opcijama transformiranja pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao** → <**Da**>.
7. Unesite novi naziv datoteke za sliku i pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Rezanje slike

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** or **Fotografiranje**.
3. Odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Izreži**.
5. Pravokutnik pomaknite preko površine koju želite izrezati i pritisnite <**Opcije**> → **Obavljeno**.
   Za promjenu veličine ili oblika pravokutnika pritisnite <**Opcije**> → **Promijeni veličinu** or **Oblik**.
6. Kada završite s rezanjem, pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao** → <**Da**>.
7. Unesite novi naziv datoteke za sliku i pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Umetanje slikovne datoteke

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** or **Fotografiranje**.
3. Odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Umetni** → vizualnu značajku (okvir, sliku, isječak, emotikon, tekst).
5. Odaberite vizualnu značajku ili unesite tekst.
6. Pomaknite dodanu sliku (ako je potrebno). Za promjenu veličine ili zakretanje dodane slike pritisnite <**Opcije**> → **Promijeni veličinu** ili **Rotiranje**.
7. Pritisnite <**Uredu**> ili <**Opcije**> → **Obavljeno**.
8. Kada dovršite dodavanje vizualnih značajki pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao** → <**Da**>.
9. Unesite novi naziv datoteke za sliku i pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Upotreba Java igara i aplikacija

Naučite rabiti igre i aplikacije omogućene dobitničkom Java tehnologijom.

Igranje igara

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Datoteke** → **Igrice i ostalo**.
2. S popisa odaberite igru, a zatim pratite upute na zaslonu.

Dostupne igre mogu varirati ovisno o davatelju usluga i regiji. Kontrole igre i opcije mogu varirati.

Pokretanje aplikacija

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Datoteke** → **Igrice i ostalo** → aplikaciju.
2. Pritisnite <**Opcije**> za pristup raznim opcijama i postavkama za svoju aplikaciju.

Tresite i igrajte

Naučite uživati u ritmovima kretanja i igrama s inovativnom značajkom prepoznavanja pokreta poput trešnje telefona.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Protresi i igraj** → aplikaciju.
2. Igrajte se s ritmom kretanja, bacajte kocku te u igri lutrije birajte nasumične brojeve. Tijekom igranja ritmom kretanja možete mijenjati zvuk instrumenta pritiskanjem i držanjem [►II].

Pregledavanje svjetskog vremena

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugom gradu i postavite svjetske satove na vaš zaslon.

Pregled svjetskog vremena

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se prema dolje do srednjeg sata.
3. Pomaknite se ulijevo ili udesno na vremensku zonu.
4. Pomaknite se prema dolje do donjeg sata.
5. Pomaknite se ulijevo ili udesno na vremensku zonu.
6. Pritisnite potvrdnu tipku za spremanje svjetskog vremena.

Za postavljanje ljetnog računanja vremena pritisnite <**Opcije**> → **Postavi ljetno/zimsko vrijeme** → vremenske zone → <**Spremi**>.

Dodavanje svjetskog sata na zaslon

U načinu prikaza dvojnog sata na svom zaslonu možete vidjeti satove iz dvije različite vremenske zone.

Nakon što spremite svjetske satove:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.

2. Pomaknite se na svjetski sat koji želite dodati i pritisnite <**Opcije**> → **Označi za drugi sat**.
3. Pomaknite se do dodanog svjetskog sata i pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.
4. Pritisnite <**Nazad**> → **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Pozadina**.
5. Pomaknite se ulijevo ili udesno na **Slike** (ako je potrebno).
6. Odaberite **Sat**.
7. Pomaknite se ulijevo ili udesno na **Dva**.
8. Pritisnite <**Spremi**> dvaput.

Postavljanje i korištenje alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Alarmi**.
2. Pomaknite se na prazno mjesto za alarm i pritisnite tipku za potvrdu.
3. Postavite pojedinosti o alarmu.
   Za ton alarma možete postaviti FM radio ili neki zvuk.
4. Pritisnite <**Spremi**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Ako je telefon isključen funkcija automatskog uključivanja postavlja telefon na automatsko uključivanje i oglašavanje alarma u određeno vrijeme.

Zaustavite alarm

Kada se oglasi zvuk alarma

- Pritisnite <**OK**> ili bilo koju tipku za zaustavljanje alarma bez odgode.

- Pritisnite <**OK**> ili tipku za potvrdu za zaustavljanje alarma s ponavljanjem ili pritisnite <**Odgodi**> bilo koju tipku za utišavanje alarma do ponovnog oglašavanja.

Deaktiviranje alarma

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Alarmi**.
2. Pomaknite se na alarm koji želite deaktivirati i pritisnite tipku za potvrdu.
3. Pomaknite se prema dolje (ako je potrebno).
4. Pomaknite se ulijevo ili udesno na **Isključeno**.
5. Pritisnite <**Spremi**>.

Upotrijebite kalkulator

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Organizator** → **Kalkulator**.
2. Za izvođenje osnovnih matematičkih operacija koristite tipke koje odgovaraju prikazu kalkulatora.

Pretvaranje valuta ili mjernih jedinica

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Organizator** → **Preračunavanje** → vrstu pretvorbe.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili mjere i jedinice.

Postavljanje odbrojavanja

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Odbrojavanje**.
2. Pritisnite <**Postavi**>.
3. Unesite sate ili minute za odbrojavanje i pritisnite <**OK**>.
4. Za pokretanje ili pauziranje odbrojavanja pritisnite tipku za potvrdu.
5. Kada vrijeme istekne, pritisnite <**OK**> za zaustavljanje obavijesti.

Korištenje štoperice

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Za pokretanje i snimanje prolaznih vremena pritisnite tipku za potvrdu.
3. Kada završite, pritisnite <**Zaustavi**>.
4. Pritisnite <**Poništi**> za brisanje snimljenih vremena.

Stvaranje tekstualnog zapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Organizator** → **Zapis**.
2. Pritisnite <**Nova**>.
3. Unesite tekst zapisa.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvarati događaje.

Promjena prikaza kalendara

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pregled po** → **Dan** or **Tjedan**.

Stvaranje događaja

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi** → vrstu događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja kako se zahtijeva.
4. Pritisnite <**Spremi**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Rješavanje problema

Ako imate problema sa svojim mobilnim telefonom prije obraćanja stručnom servisu isprobajte ove postupke za rješavanje problema.

Tijekom uporabe telefona mogu se pojaviti sljedeće poruke:

Poruka	Probajte ovo kako biste riješili problem:
Umetnite SIM karticu	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Zaključavanje telefona	Ako je omogućena značajka zaključavanja telefona tada morate unijeti šifru koju ste postavili za telefon.

Poruka	Probajte ovo kako biste riješili problem:
Unesi PIN	Pri prvoj uporabi telefona ili ako je omogućeno zahtijevanje PIN-a morate unijeti PIN isporučen sa SIM karticom. Ovu funkciju možete onemogućiti uporabom menija **PIN zaključan**.
Unesi PUK	Vaša je SIM kartica blokirana zbog nekoliko uzastopnih unosa pogrešnog PIN-a. Tada morate unijeti PUK koji je isporučio davatelj usluge.

Vaš telefon prikazuje „Greška mreže” ili „Nema mreže”.

- Na područjima sa slabim signalom ili lošim prijemom, prijem možete izgubiti. Pomaknite se na drugo područje i pokušajte ponovno.
- Bez pretplate ne možete pristupati nekim opcijama. Za dodatne pojedinosti obratite se davatelju usluge.

Unijeli ste broj, ali se on ne bira.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku Biraj: [ ].
- Provjerite jeste li pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Provjerite niste li postavili zabranu poziva za taj broj.

Drugi vas pozivatelj ne može doseći.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Provjerite niste li postavili zabranu poziva za taj broj.

Pozivatelj ne može čuti vaš govor.

- Provjerite ne pokrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li vam mikrofon blizu usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno priključena.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije trepti.

Baterija je gotovo prazna. Za nastavak korištenja telefona ponovno napunite ili zamijenite bateriju.

Audio kvaliteta poziva je loša.

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu telefona.
- Na područjima sa slabim signalom ili lošim prijemom, prijem možete izgubiti. Pomaknite se na drugo područje i pokušajte ponovno.

Odabrali ste kontakt za poziv, ali se broj ne bira.

- Provjerite je li na popisu kontakata spremljen ispravan broj.
- Ako je potrebno, ponovno unesite i spremite broj.

Baterija se ispravno ne puni ili se telefon ponekad sam isključuje.

- Polovi baterije bogu biti prljavi. Obrišite zlatne kontakte čistom, mekom krpom i pokušajte ponovno napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, odložite ispravno staru bateriju i zamijenite je novom.

Vaš je telefon vruć na dodir.

Kada istovremeno koristite nekoliko aplikacija, vašem je telefonu potrebno jače napajanje i može se zagrijati.

Ovo je normalno i ne bi smjelo utjecati na životni vijek i performanse telefona.

Indeks

štoperica
pogledajte alate, štoperica

alarmi
deaktivacija, 50
stvaranje, 49
zaustavljanje, 49

alati
štoperica, 51
alarm, 49
brojač odbrojavanja, 50
kalendar, 51
kalkulator, 50
pretvarač, 50
uređivanje slika, 45

baterija
instaliranje, 15
pokazatelj prazne baterije, 17
punjenje, 17

Bluetooth
aktiviranje, 40
primanje podataka, 41
slanje podataka, 41

boja izgleda 22

brojač
pogledajte alate, brojač odbrojavanja

brojač odbrojavanja
pogledajte alate, brojač odbrojavanja

FM radio
pohranjivanje postaja, 39
slušanje, 27
snimanje, 38

fotografije
pregled, 27
snimanje, 26

glasnoća
glasnoća poziva, 22
tipka glasnoća tona, 20

glasovni zapisi
reprodukcija, 44
snimanje, 44

internet
pogledajte web preglednik

Java
pokretanje igara, 47
pristup aplikacijama, 47

kalendar
pogledajte alati, kalendar

kalkulator
pogledajte alate, kalkulator

konferencijski pozivi
pogledajte pozivi, više sudionika

kontakti
dodavanje, 25
izrada grupa, 35
traženje, 26

memorijska kartica 18

mobilni lokator 43

MP3 player
prilagodba, 38
sinkroniziranje, 37
slušanje glazbe, 28
stvaranje popisa za izvođenje, 38

multimedija
pogledajte poruke

poruke
pregled email-a, 25
pregled multimedija, 25
pregled teksta, 25
slanje email-a, 24
slanje multimedije, 23
slanje teksta, 23

posjetnice 34

pozadina 21

poziv
pozivanje, 22

pozivi
biranje dodatnih poziva, 33
iz Imenika, 34
međunarodni brojevi, 34
napredne funkcije, 32
nedavno birani, 32
odgovaranje na dodatne pozive, 33
odgovaranje, 22
osnovne funkcije, 22
pozivanje propuštenih poziva, 32
pregled propuštenih, 32
preuzimanje poziva na čekanju, 33
stavljanje na čekanje, 33
više sudionika, 33

predlošci
multimediji, 36
tekst, 35
umetanje, 36

prečaci 22

preglednik
pogledajte web preglednik

prepoznavanje glazbe 39

pretvarač
pogledajte alate, pretvarač

profil bez mreže 19

profil Tiho 20

radio
pogledajte FM radio

Samsung PC Studio 36

SIM kartica 15

slike
podešavanje, 45
pretvaranje, 46
primjena efekata, 45
rezanje, 46
umetanje vizualnih značajki, 47

slušalice 23

SOS poruka 42

svjetski sat
postavka dualna prikaza, 48
pregled, 48

tekst
poruke, 23
stvaranje zapisa, 51
unos, 24

tipke prečaca
pogledajte prečace

ton zvona 20

tonovi tipki 20

videozapisi
pregled, 27
snimanje, 27

web preglednik
dodavanje oznaka, 31
pokretanje početne stranice, 30

Windows Media Player 37

zaključavanje
pogledajte zaključavanje telefona

zaključavanje telefona 22

zapis
pogledajte tekst ili glasovne zapise

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon: M3200

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

SIGURNOST	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
MREŽA	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.09.23 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

Neki sadržaji u priručniku mogu se razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21203A
Croatian. 11/2008. Rev. 1.0